ПАСПОРТ

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОНАЯ



BBAG510000 Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщеточная 125 мм, 10000 об/мин

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина THORVIK® предназначена для резки, шлифовки и обработки металлов, камней, керамических изделий с соответствующими насадками. Работы должны проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с инструментом подобного типа.

Изделие предназначено для выполнения работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой -20 до +40°С, относительной влажностью не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков. При использовании инструмента с температурой ниже 0°С его эксплуатационные характеристики могут снижаться. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации инструмента гарантийный срок может быть сокращен.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОД	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
53908	BBAG51000	Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщеточная

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диаметр диска, мм	125
Частота вращения шпинделя, об/мин	10000
Резьба шпинделя	M14
Вес, кг	2.2


4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1	УШМ	1 шт.
4.2	Батарея аккумуляторная	2 шт.
4.3	Зарядное устройство	1 шт.
4.4	Краткая инструкция на русском языке/гарантийный талон	1 шт.
4.5	Пластиковый кейс	1 шт.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом проведения работ необходимо установить защитный кожух. Поверните кожух в удобное положение и зафиксируйте. При необходимости возможна установка вспомогательной рукояти, которая входит в комплект. Установка рукояти производится с правой и левой стороны корпуса редуктора. Для установки и замены оснастки необходимо нажать на кнопку блокировки шпинделя и с помощью ключа ослабить зажимную гайку, после чего произвести установку оснастки, поместив ее на опорный фланец. Для фиксации оснастки нажмите на кнопку блокировки шпинделя, установите зажимную гайку, затяните ее с помощью ключа. Установка аккумуляторного блока (АБ) производится в специальное гнездо инструмента. Перед первым использованием изделия необходимо убедиться, что (АБ) полностью заряжен. Для определения уровня заряда на корпусе (АБ) предусмотрена световая индикация. При необходимости зарядите (АБ). Для этого установите (АБ) в зарядное устройство и подключите к бытовой электросети 220В. Инструмент готов к эксплуатации.

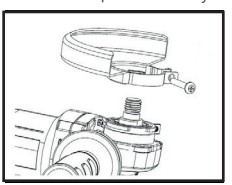

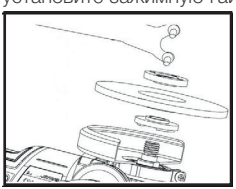

Включение инструмента производится нажатием на клавишу, которая расположена на корпусе изделия. Изменение скорости вращения осуществляется нажатием на кнопку панели управления. Машинка углошлифовальная аккумуляторная имеет шесть режимов работы, однократное нажатие на кнопку панели управления изменит скорость вращения шпинделя, при этом на панели управления загорится диод соответсвующий скорости вращения шпинделя.

▮ 1-я скорость .....3500 об/мин	▮▮▮▮ 4-я скорость.....8000 об/мин
▮▮ 2-я скорость.....5000 об/мин	▮▮▮▮▮ 5-я скорость.....9000 об/мин
▮▮▮ 3-я скорость.....6500 об/мин	▮▮▮▮▮▮ 6-я скорость.....10000 об/мин

При монтаже оснастки убедитесь в том, что аккумуляторная батарея отключена от инструмента. При работе обязательно используйте средства защиты.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

7. ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил пользования, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах THORVIK®

THORVIK®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОНАЯ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____
_____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны.

Покупатель _____

Продавец _____

05.2024

Производитель: ROTAKE TOOLS CO., LTD. Xinsheng industrial district, Xinjie, Xiaoshan, Hangzhou, China 311200Ротейк Тулз Ко., ЛТД. Индустриальный район Синшенг, Синцзие, Сяошан, Ханчжоу, КНР, 311200

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва, улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978