

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДВЕСКОЙ

Набор для замены подшипников ступицы арт. VWHBP

Перед использованием съёмника ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

Демонтаж подшипника

- Снимите суппорт тормоза и диск.
- Снимите приводной вал.
- Очистите область ступицы перед снятием подшипника, чтобы предотвратить заклинивание ходового винта, силовой гайки и адаптера грязью и мусором.
- Соберите съёмные сектора (1) см. схему (рис. 1), закрепите Рис.1 установочными винтами.
- Соберите четыре силовых штифта с силовой пластиной.
- Резиновое уплотнительное кольцо на силовом штифте закрепит его в гнезде силовой пластины. Поднесите силовую пластину к распоркам и вставьте ходовой винт через силовую пластину.
- Сзади установите адаптер для извлечения (2) на конец силового винта. Совместите вырезы с датчиком ABS.
- Установите силовую гайку на ходовой винт как изображено на рис. 1 .

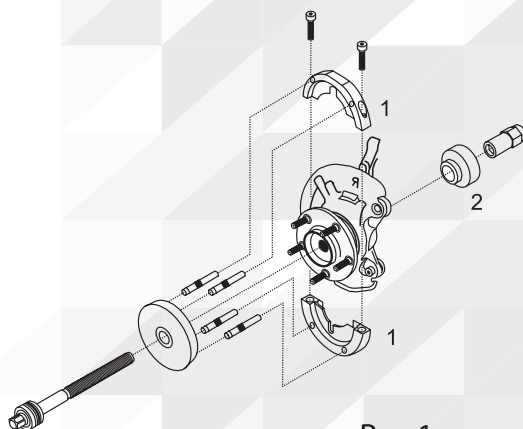


Рис.1

Внимание !

Смажьте резьбу винта консистентной смазкой. Процедуру необходимо делать каждый раз при использовании инструмента.

- Для снятия подшипника, удерживайте силовую гайку 30-миллиметровым гаечным ключом, одновременно поворачивая ходовой винт 22-миллиметровым ключом или воспользуйтесь трещоточной рукояткой и торцевой головкой на 22 мм.

Внимание !

Не используйте пневматические инструменты или иные инструменты с механическим приводом.

Установка подшипника

- Соберите вставные сектора на новый подшипник/фланец и закрепите с помощью винтов.
- Установите четыре силовых штифта резиновым уплотнительным кольцом в гнезда силовой пластины см. рис 2.
- См. рис. 3: Поднесите силовую пластину к распорным оболочкам и вставьте ходовой винт через силовую пластину в сборку.
- Сзади установите адаптер для установки на конец силового винта так, чтобы он сидел на внешнем крае в задней части ступицы. Убедитесь, что выровнены вырезы с датчиком ABS.
- Чтобы вставить новый подшипник, удерживайте гайку с помощью гаечного ключа, одновременно поворачивая ходовой винт.
- Поворачивайте силовой винт до тех пор, пока подшипник не будет полностью установлен. После установки убедитесь, что выступы зазубренного стопорного кольца правильно установлены в стопорной канавке.

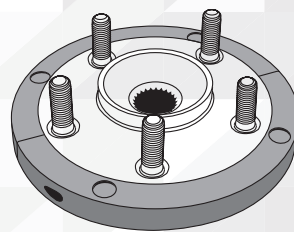


Рис.2

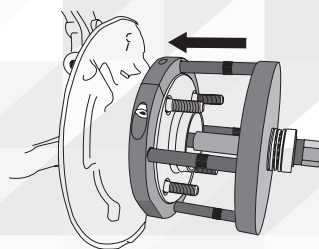


Рис.3